

リチウムイオンバッテリーの使用法

重要事項



電源 ON
状態
(下がる)



電源 OFF
状態
(上がる)

①バッテリーの電源を入れる (※エラー発生時は一度電源の再起動)

※フォークリフト本体が一定時間稼働しない場合は自然放電を防ぐためにバッテリー自体の電源がOFFになります。

電源スイッチ

電源がONになると
バッテリー残量が
表示されます



リフト本体の
残量ゲージと
バッテリーの
残量は一致しません




②バッテリーを充電する (急速充電器の場合)

※本体充電も急速充電も充電前にリフトの電源はOFFにしてください (エラーの原因となります)



バッテリー残量が25%以下
になると警告音が鳴ります

充電器側のプラグと本体を接続する

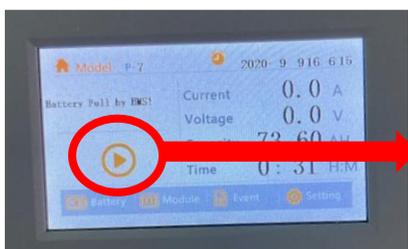

スタートボタンを押す
充電が完了すると停止します

充電開始時
バッテリー電源 ON
充電完了時
※一度 OFF にして再度 ON
【電源を2回押す】